




**REFRACTÓMETRO
DIGITAL PARA AZÚCAR
Y CAFÉ**

MODELO:

DR701




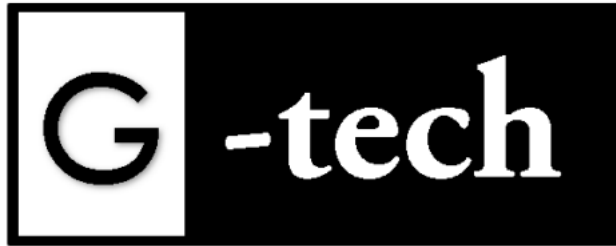

0-50% Brix medidor de azúcar de café TDS 0-25% refractómetro de concentración electrónico portátil digital. Precisión: +/-0.1. Min. Div. de Brix: 0.1. Peso: 310g

Descripción del producto

1. Encendido: Presione la tecla "READ" 1 segundo solamente.
2. Conversión de escala: Presione la tecla "SCALE" 1 segundo para elegir la unidad Brixor Concentration, "S01" es para Brix %, esto también puede probar todos los líquidos con azúcar como jugo, Té lechoso, etc. El rango es 0-30%. "S02" es para la concentración de café, el rango es 0-25.
3. Medición: Use un tubo de succión para tomar una muestra de 1/2 de profundidad de la taza (para evitar la crema o sólido del café), gotear alrededor de 3 ~ 5 gotas al plato de muestra, luego cúbralo. Presione la tecla "READ" 1 segundo, el medidor dará el valor actual, si presiona la tecla "READ" 2 segundos más, el medidor hará una cuenta regresiva de 15 veces las mediciones, la lectura es el valor promedio.
4. Conversión de unidades de temperatura: Presione la tecla "SCALE" más de 2 segundos, el medidor mostrará Celsius o Fahrenheit.

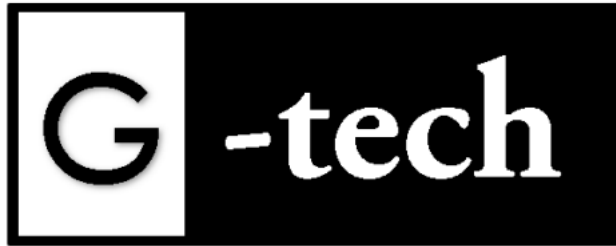

0-50% Brix medidor de azúcar de café TDS 0-25% refractómetro de concentración electrónico portátil digital. Precisión: ± 0.1 . Min. Div. de Brix: 0.1. Peso: 310g

Descripción del producto

5. Calibración: no necesita calibración cada vez. Gotee 3 ~ 5 gotas de agua destilada en la placa de muestra, asegúrese de que la temperatura del agua y del medidor sea la misma y la temperatura estándar sea de 20 °C, luego cúbrala. Presione la tecla "CAL" más de 2 segundos hasta que "CAL" parpadee, presione la tecla "CAL" nuevamente, el medidor mostrará "END" y mostrará 0.0%.

6. Apagado: el medidor se apagará en un minuto si no funciona.

7. Mantenimiento: Siempre limpie y lave la placa de muestra con agua destilada y séquela con un paño de limpieza suave, nunca use elementos duros para limpiar, de lo contrario dañará el prisma de vidrio.

Contenido del paquete:

- 1 * Refractómetro con estuche
- 1 * cubierta de sombreado
- 1 * Pipeta
- 1 * manual de instrucciones en inglés



SUPER POWER SAVING

Section 7 battery
Automatic shutdown without operation





Send Pipette *10 and 1 bottle calibration fluid





Application area



Digital Refractometer



Coffee



Tea with milk



Fruits